

Olasonic

USB 파워드 스피커

TW-S7 취급설명서

본 제품을 구매해주셔서 대단히 감사합니다. 올바르게 안전하게 사용하실 수 있도록 본 취급설명서를 잘 읽어보신후 사용하시기 바랍니다. 또한, 다 읽으신 후에는 언제든지 확인하실 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

1. 시작하며


TW-S7은 최신 기술로 업계를 선도하는 새로운 브랜드 Olasonic이 선사하는 USB 파워드 스피커입니다. USB단자에 연결하기만 하면 PC가 인식하기 때문에 어렵고 복잡한 조정이나 설정 작업이 전혀 필요치 않습니다. 또한, 음량조정 및 음질조정도 모두 PC측에서 가능합니다. 그 이외에도 Olasonic은 환경을 생각하여 철저한 ECO 설계를 지향하였습니다. 슈퍼차지 드라이브 시스템을 채용하고 있어 에너지 절약이 가능하며, 트랜스레스를 통해 환경에 유익한 설계로 되어 있습니다.

2. 특징

콘센트가 필요없는 USB전원이면서도 출력 10W+10W(다이내믹 파워)의 박력있는 Hi-Fi사운드를 실현하였습니다. PC측과 직접 디지털 접속되므로 본래 가지고 있는 PC 오디오 플레이어의 잠재능력을 최대한 발휘할 수 있습니다. 사이즈를 초월한 중저음을 재생하기 위해 패시브 라디에이터를 리어부에 탑재하고 있습니다. 또한, 달걀 모양의 스타일리쉬하고 이상적인 고강성 본체는 불필요한 정재파 및 진동을 억제하여 맑고 박력있는 사운드를 구현해줍니다. 스피커 중앙의 디퓨저(정류기)를 통해 고역대를 확산시킴으로서 캐비넷 형상과 함께 뛰어난 소리를 재현해주어, 음상의 정립감과 소리의 확산을 느끼실 수 있습니다.

3. 접속 및 재생


①USB단자가 있는 쪽이 우측 스피커입니다. 우측 스피커의 미니플러그와 좌측 스피커의 미니 잭크를 확실하게 접속하여 주십시오.

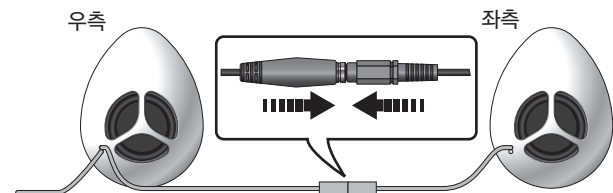

주의 마지막까지 확실하게 접속하여 주십시오.

②PC의 전원을 켭니다.

③본 기기의 USB 단자부를 사용하실 PC의 USB 포트에 접속하여 주십시오.

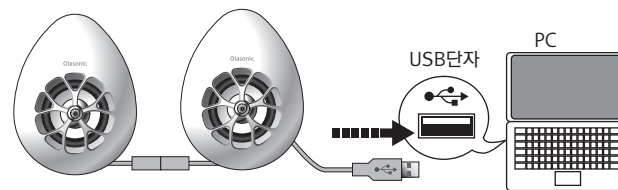

주의 접속시 USB허브를 경유하여 접속하지 않도록 주의해 주십시오. 정상적으로 작동하지 않는 경우가 있습니다.

④PC 접속 후 재생 장치가 “USB AUDIO DAC” 로 되어있는지 확인하여 주십시오.

⑤PC 미디어 플레이어의 재생을 시작합니다.




⑥미디어 플레이어 및 PC의 음량조정용 볼륨을 조절하여 적절한 음량으로 즐겨 주십시오.



⑦스피커 케이블의 연장

시판중인 스테레오 미니 케이블을 통해 스피커 케이블을 연장하실 수 있습니다. 연장용 케이블은 스테레오 미니 잭크용을 사용하여 주십시오.



4. 사양

앰프출력	10w+10w(다이내믹파워) 순간최대출력
앰프방식	슈퍼차지드 드라이브 시스템
주파수 특성	60Hz ~ 20000Hz
스피커 유닛	φ60 mm 콘형 플렌지
스피커 마그네트	φ55 mm 고능률 페라이트 마그네트
패시브 라디에이터	φ60 mm 발포 우레탄
정격소비전력	2.5W
전원	USB버스파워 USB포트
오디오입력	오디오 입력 USB포트
접속환경	Windows 2000 · XP · Vista · 7 · Mac OS9.1 · OSX10.10이상
외형사이즈	108 mm x108 mm x141 mm
중량	950g

5. 부속품

스피커 인슐레이터 2개

6. 문제해결

아래 표를 참고로 문제가 해결되지 않을 때에는 고객센터로 문의하여 주십시오.

증상	원인	대처방법
PC의 작업 표시줄에 음량 아이콘이 보이지 않아요.	작업 표시줄에 음량 아이콘을 배치하는 설정이 되어 있지 않음.	제어판 안의 사운드 및 오디오 장치관리를 열어 작업표시줄에 볼륨 아이콘 놓기에 체크하여 주십시오.
소리가 나오지 않아요.	USB케이블이 USB포트에 바르게 접속되어 있지 않음.	접속상태를 확인하여 주십시오. USB포트가 아닌 곳에 접속되어 있지 않은지 확인하여 주십시오.
	PC의 볼륨조절에서 음량이 내려가 있음.	작업표시줄의 볼륨 아이콘을 클릭하여 음량을 적당히 올려주십시오.
	PC상의 볼륨조절에서 음소거에 체크되어 있음.	작업표시줄의 볼륨 아이콘을 클릭하여 음소거 체크를 해제하여 주십시오.
	좌측 스피커의 핀플러그와 우측 스피커의 핀자크가 바르게 접속되어 있지 않음.	플러그와 자크를 끝까지 확실히 접속하여 주십시오.
PC가 USB스피커를 인식하고 있지 않음	PC 설정에서 우선되는 스피커에 PC 본체의 스피커가 선택되어 있음.	미디어 플레이어를 닫고 다시 한 번 기동하여 주십시오.
		PC를 리부팅하여 주십시오.
음량이 불안정하고 노이즈나 음이 갈라지는 느낌이 나요.	음량이 너무 높게 되어 있어 앰프가 클립되어 음량이나 음질이 불안정.	음량을 적절히 조정하여 주십시오. 곡에 따라 최대 음량이 달라집니다.
스피커가 움직여요.	음량이 너무 높게 되어 있어 진동으로 인해 스피커가 움직임.	음량을 적절히 조정하여 주십시오.
	인슐레이터가 오염되어 있음	먼지나 이물질을 제거하거나 중성세제로 세척하여 주십시오.

⚠ 경고 및 주의사항

- 절대 분리나 개조하지 마세요. 캐비닛을 열지 마세요.
- 수리 및 조정은 판매점에 의뢰하여 주세요.
- 본 기기를 욕실, 주방, 해안, 물가, 빗속이나 안개속, 물기가 있는 곳, 가슴기를 사용하고 있는 곳 등에는 두지 않도록 주의하여 주세요.
- 본 기기를 떨어뜨리거나 파손하였을 경우에는 반드시 판매점에 수리를 의뢰하여 주세요.
- USB 케이블을 뽑 때에는 USB 케이블을 당기지 않도록 주의하여 주세요.
- USB 플러그는 USB 포트에 끝까지 확실히 끼워 주세요.
- 스피커의 플러그와 자크는 끝까지 확실히 끼워 주세요.
- 스피커의 플러그와 자크를 뽑 때에는 케이블을 당기지 않도록 주의하여 주세요.
- USB 허브를 경유하여 접속하지 말아주세요. 정상적으로 작동하지 않는 경우가 있습니다.
- 불안정한 장소나 진동이 있는 장소에 설치하지 말아주세요.
- 자동차 안 등 온도가 이상적으로 높아지는 장소에는 설치하지 말아주세요.
- 기온이 급격히 변화할 때에는 결로가 발생할 수 있습니다. 정상적으로 작동하지 않을 때에는 USB 플러그를 빼고 잠시 시간이 경과한 후 사용하여 주세요.
- 본 기기를 벤젠, 시너 등으로 닦지 말아주세요. 외장이 손상될 수 있습니다.
- 스피커 유닛을 손가락 등으로 만지지 말아주세요. 유닛이 손상될 수 있습니다.

보증서

보증규정

품번	TW-S7	
일련번호		
고객정보	고객명	
	주소 및 연락처	
판매점	판매점명	TEL
	주소 및 연락처	TEL
보증기간 1년		
구입년월일	년	월 일

1. 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 사용한 경우에 한하여 품질을 보증하고 있습니다. 보증기간내에 고장이 발생한 경우에는 무상으로 수리해드리오니, 보증서와 함께 당사로 보내주시기 바랍니다.
2. 다음의 경우에는 보증해 드릴 수 없사오니 참조바랍니다.
 - 1) 보증서가 없는 경우
 - 2) 소정의 항목을 기입하지 않은 경우
 - 3) 고객이 직접 개조 또는 수리하였다고 판단되는 경우
 - 4) 고장의 원인이 고객의 취급상 부주의로 판단되는 경우
 - 5) 천재지변 또는 공해나 이상천압 기타 외부 요인에 의한 고장이나 손상인 경우
 - 6) 운송도중의 사고로 인한 고장이나 손상인 경우
3. 보증서는 재발행되지 않으므로 소중히 보관하여 주십시오.
4. 수리의뢰품을 발송 혹은 직접 방문전달하실 경우 소요되는 비용은 고객님의 부담입니다.
5. 보증기간 경과후의 수리 등에 대한 문의사항은 아래로 문의하여 주십시오.
6. 본 보증서는 한국에서만 유효합니다.



(주)글로트렉트레이드
 서울시 서초구 서초동 1319-11번지 두산베어스텔 705호
 TEL.02-521-3747 / FAX.02-522-3799
 고객센터운영시간 : 평일 10:00-18:00
 홈페이지 : www.olasonic.co.kr